



**MANUAL DE  
ELECTRO ESMERILADORAS  
YA 11150 - YA 11201  
Monofásica - Trifásica**



**YAGÜE** IMPORTACIONES S.L.

<http://www.yagueimportaciones.com>

[info@yagueimportaciones.com](mailto:info@yagueimportaciones.com)

**ATENCIÓN:**  
Conserve este manual y léalo atentamente antes de trabajar con la máquina.

N°	Ud.	Descripción	N°	Ud.	Descripción
1	1	Tapa protectora externa	31	1	Cepillo
2	1	Tuerca ajuste izquierda	32	1	Disco interior cepillo
3	2	Disco exterior muela	33	1	Disco exterior cepillo
4	2	Junta	34	1	Tuerca ajuste derecha
5	1	Muela grano 36	35	1	Cable protector
6	1	Disco interior muela	36	1	Base
7	1	Anillo protector	37	2	Tornillos
8	4	Tornillos	38	2	Arandelas
9	5	Arandelas	39	1	Interruptor
10	2	Tuerca	40	1	Tapa de la base
11	2	Arandela	41	4	Arandela
12	1	Soporte protector	42	4	Tornillos
13	2	Tornillos	43	1	Arandela
14	2	Tornillos	44	1	Terminal
15	1	Mando de apriete	45	4	Tornillos
16	1	Protector ocular	46	1	Tapa
17	1	Tapa protectora interna	47	1	Clip
18	4	Arandelas	48	1	Condensador 8 MF - 450 V
19	4	Arandelas	48	1	Condensador 16 MF - 450 V
20	4	Tuercas	49	4	Arandelas
21	1	Tapa motor izquierda	50	4	Arandelas
22	1	Estator	51	1	Cable de red
23	2	Rodamiento	52	1	Cable
24	1	Rotor	53	1	Mando de apriete
25	4	Tornillos	54	1	Arandela
26	1	Tapa	55	1	Arandela
27	1	Arandela de presión	56	1	Soporte de trabajo
28	1	Tapa motor derecha	57	1	Tornillo
29	1	Tapa protectora cepillo	58	1	Tornillo
30	4	Tornillos			


Fecha de edición: 05/09/2023

# ELECTRO ESMERILADORAS

Modelos: YA 11150 YA 11201-T



CALIDAD Y SERVICIO

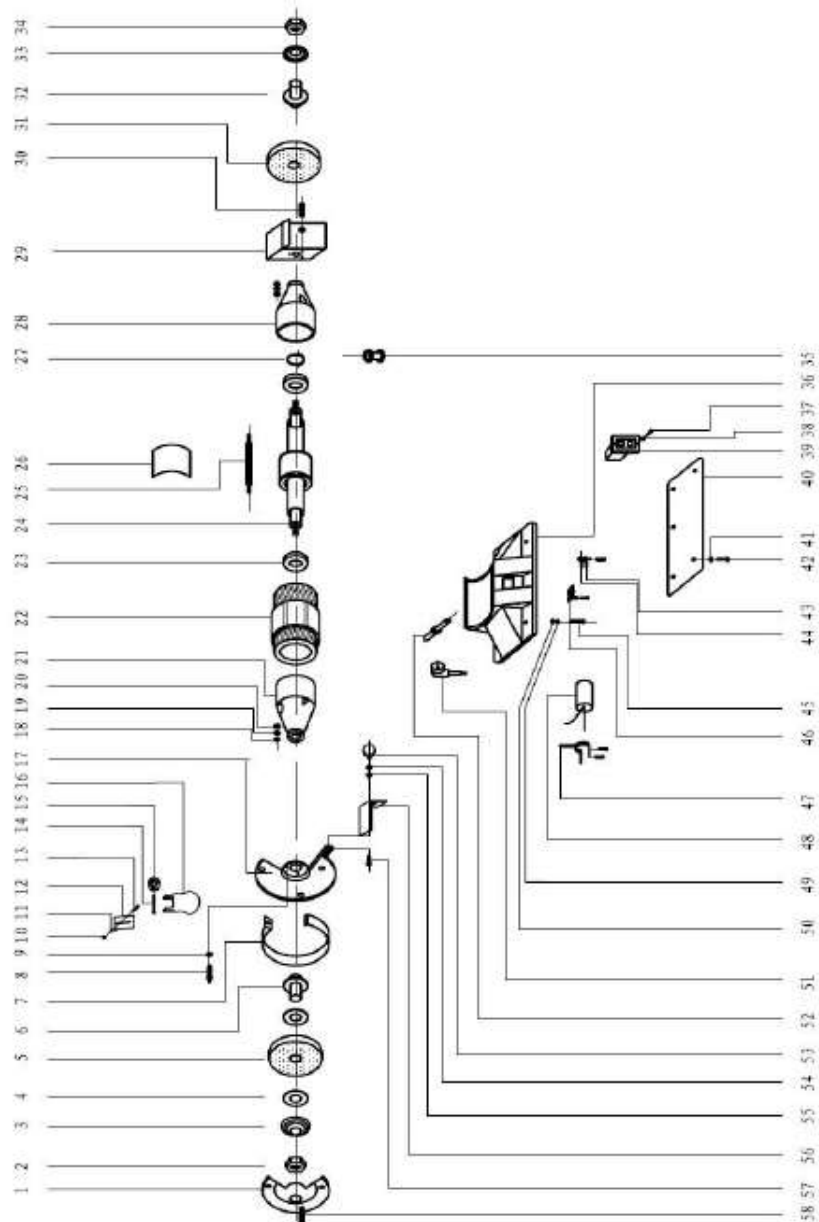

## Índice

- Declaración de conformidad CE ..... Página 3
- Datos técnicos ..... Página 5
- Componentes y accesorios ..... Página 5
- Normas de seguridad y consejos de utilización ..... Página 6-7
- Normativa WEEE ..... Página 7
- Instrucciones para el montaje ..... Página 8
- Despiece ..... Página 9
- Listado de repuestos ..... Página 10

## Declaración de conformidad CE

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE

Nosotros: **YAGÜE IMPORTACIONES S.L.**

P. Ind. L'Alteró  
C/ Perelló, 16  
46460 SILLA (Valencia)

Código RII\_AEE nº 9790

Como importadores y distribuidores de este producto, podemos certificar, amparados en la documentación facilitada por el fabricante de la máquina:

**Modelos: YA 11150, YA 11201, YA 11201 T**

Al cual se refiere esta declaración, cumple y está en conformidad con lo previsto en las directivas 2006/42/CEE sobre maquinaria, la 2014/30/EU, relativa a la protección sobre baja tensión y a la compatibilidad electromagnética respectivamente.

Esta máquina ha sido fabricada cumpliendo la directiva RoHS sobre productos no contaminantes.

YAGÜE IMPORTACIONES S.L.



Gerente  
Rafael Yagüe Salvo

## Instrucciones para el montaje

### Instrucciones para el cambio de muelas

- Desconecte la máquina de la red eléctrica.
- Retire los tres tornillos de sujeción del protector de muela.
- Sujete con firmeza la muela y con la llave apropiada afloje la tuerca de sujeción de la misma.
- Retire la tuerca y cambie la muela usada por la nueva.
- Repita a la inversa los tres primeros puntos para un montaje correcto.

### Instrucciones de montaje del visor protector y los soportes de trabajo

#### • Visor Protector

Monte el visor N° 26 a su soporte correspondiente y éste sobre el protector de la muela. Ver pág. 5 (Fig.1).

#### • Soporte de trabajo


Atornille los soportes N° 66 sobre el protector de las muelas. (Fig.1)

### Instrucciones de limpieza de las muelas

Después de un uso prolongado de la máquina, los restos de metal pueden quedarse adheridos a las muelas así como aparecer surcos en las mismas. Para que las mencionadas muelas vuelvan a trabajar al cien por cien, es necesario restificarlas utilizando un rectificador. Consulte con su proveedor.



No coloque las manos o cualquier otra parte del cuerpo cerca de las muelas de la máquina, cuando esté en funcionamiento.



Desconecte siempre la máquina antes de cambiar cualquier accesorio, o si se precede a su mantenimiento.



Use siempre gafas de protección al trabajar con este tipo de maquinaria.



Use siempre guantes de protección al trabajar con este tipo de maquinaria.


## Consejos

La máquina viene montada dentro del embalaje. Sáquela con cuidado y compruebe que todo está en perfectas condiciones y que no falte ningún accesorio. Recuerde guardar este manual durante la vida de la máquina. Conserve el embalaje, al menos durante algunas semanas, hasta comprobar que el funcionamiento de la esmeriladora es el correcto.

## Directiva europea WEEE 2012/19/EU

Conforme a la Directiva Europea WEEE 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su conversión en ley nacional, los productos con residuos eléctricos no se deberían depositar junto a la basura doméstica.

Por favor recíclelos en las instalaciones pertinentes e infórmese de cómo reciclar a través de las Autoridades Locales y a su Proveedor.

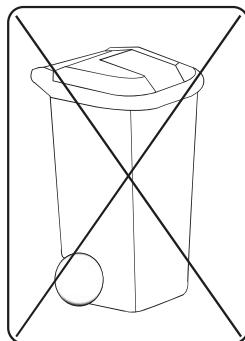

El presente manual de instrucciones debe ser conservado en un lugar conocido y fácilmente accesible a todos los usuarios de la máquina.

Todas las máquinas **YAIM** están fabricadas para realizar su función de forma segura y eficaz, siempre que se utilicen de un modo correcto para la función que están pensadas.

El cumplimiento de estas normas durante la utilización de la máquina puede ayudar a su seguridad, pero nunca sustituir su prudencia y precaución durante el uso de la misma.

**Recuerde que usted es el responsable directo de su seguridad.**

Es importante seguir con todo el rigor que sea posible, el capítulo de Normas de Seguridad y Consejos de Utilización.

**YAGÜE IMPORTACIONES S.L. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE PUEDA PRODUCIR LA MÁQUINA SI SE DESTINA A UN USO PARA EL QUE NO HA SIDO FABRICADA.**

## Garantía

Las electro esmeriladoras **YAIM**, tienen una garantía limitada de **12 meses** contra cualquier defecto de fabricación o del material, desde la fecha de la venta. Esta garantía cubrirá la reposición de las piezas defectuosas, así como la mano de obra necesaria. En ningún caso se aceptará el cambio de la máquina por otra nueva excepto que sea autorizado por Yagüe Importaciones, S.L.

Quedará expresamente excluido de la garantía:

- La mala utilización del producto.
- Una falta de mantenimiento, limpieza, lubricación o engrase.
- Las partes de las máquinas que estén sujetas a desgaste por el uso, incluidas las muelas, así como los accesorios que acompañen a las mismas.
- La manipulación o reparación por una persona ajena al Servicio Técnico de Yagüe Importaciones, S.L., salvo que ésta haya sido autorizada para ello.


## Datos técnicos

Características	
Motor	520W (3/4 Hp) / 900 W (1,5 Hp)
Muelas para YA 11200	150 x 25 x 20 / 200 x 32 x 20 mm grano 36
Muelas para YA 11250	150 x 25 x 20 / 200 x 25 x 20 mm
Velocidad de la muela	2.950 r.p.m.
Tensión según modelos	230 V / 50 Hz   380 V / 50 Hz
Velocidad periférica/ muela 150	22 m/s
Velocidad periférica/ muela 200	30 m/s
Test de sonido	LpA 82,7 dBA LWA 95,7 dBA

LpA = presión acústica  
LWA = potencia acústica

## Componentes y accesorios

Fig. 1

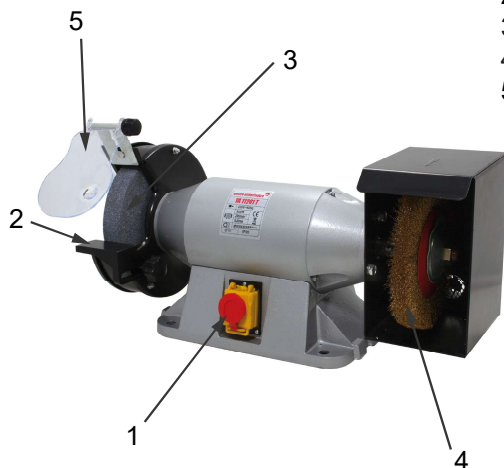

- 1.- Interruptor de puesta en marcha con parada de emergencia
- 2.- Soporte de trabajo
- 3.- Muela
- 4.- Cepillo con púas de acero
- 5.- Visor protector

Soporte para la electro esmeriladora con alojamiento para las muelas de recambio



Accesorio opcional

## Normas de seguridad y consejos de utilización

- Antes de enchufar la clavija a la red, compruebe que la tensión coincide con la de la máquina.
- Para la puesta en marcha deberá presionar el pulsador verde del interruptor.
- El interruptor que monta esta máquina es de seguridad; si se produce un corte de corriente deberá volver a presionar el mismo para la puesta en marcha de la máquina.
- Para una parada de emergencia de la máquina presione la tapa roja del interruptor.
- Mantenga la máquina fija y estable antes de empezar a trabajar con ella.
- Situe siempre el cable fuera de las zonas de paso o movimiento.
- Vista ropa adecuada para realizar su trabajo, no llevando el pelo suelto o prendas como pueden ser pañuelos de cuello, pulseras, relojes, etc... que puedan quedar atrapadas entre las piezas en movimiento.
- Póngase siempre protección ocular con gafas de seguridad que cumplan la normativa contra proyecciones e impactos.
- Para el rostro, use máscara antipolvo y protección auditiva en periodos largos de trabajo.
- Antes de efectuar cualquier tipo de mantenimiento o reparación desconecte siempre la máquina de la línea eléctrica.
- Mantenga todas las tuercas, tornillos y partes de la máquina bien apretados y asegúrese de que ésta se encuentra en perfectas condiciones de uso.
- No se recomienda el uso de esta máquina en entornos explosivos.
- Nunca someta la máquina a esfuerzos o trabajos para los que no está fabricada; ejemplo discos de corte, sierras circulares... etc.
- No desmonte nunca los visores bajo ningún concepto. Preocúpese siempre de bajar los visores protectores cuando se vaya a trabajar con la máquina.
- Tenga cuidado de no soltar la pieza durante el afilado; ésta podría trabarse entre el soporte de trabajo y la muela, lo que provocaría la rotura de la misma.
- Cuando trabaje sobre las muelas, procure que el desgaste de las mismas sea uniforme en toda su superficie de contacto. Nunca fuerce un desgaste por los laterales de las muelas ya que así evitará que se descompensen y produzcan vibraciones.