



MANUAL DE SEGURIDAD



Cortadoras con disco



YAGÜE IMPORTACIONES S.L.

<http://www.yagueimportaciones.com>

info@yagueimportaciones.com

ATENCIÓN:

Conserve este manual y léalo atentamente antes de trabajar con la máquina.



- La máquina no funciona o lo hace lentamente.

Causas:

- El regulador del paso de aire de la máquina puede estar cerrado.
 - Ajuste el regulador de la máquina.
- Baja presión de aire.
 - Compruebe la presión existente en el manómetro del regulador y ajústelo a la presión adecuada, máximo 6,3 bar.
- Conexión del aire en mal estado o manguera de Ø insuficiente.
 - Sustituya el enchufe rápido o la manguera por una de un caudal más grande.
- Motor de la máquina seco u oxidado por falta de lubricación.
 - Utilice guantes de protección, gafas de protección y mascarilla. Ponga un líquido desengrasante por la entrada del aire de la máquina, haciéndola funcionar en vacío durante unos 30 segundos, repita esta operación un par de veces. Posteriormente engrase la máquina con un aceite mineral (SAE-10) por la misma entrada del aire y póngala en funcionamiento, tenga en cuenta que puede producirse una nube de aceite.

- La máquina sigue funcionando al soltar el gatillo.

Causa:

- El vástago de la válvula no vuelve a su posición o la válvula está rota u oxidada.
 - Desmonte la válvula y límpiela o reemplace las piezas dañadas.

- La máquina rezuma humedad por la salida del aire.

Causa:

- Puede haber agua en el depósito del compresor o en la tubería de la instalación.
 - Drene el calderín y la tubería de la instalación hasta que solo salga aire. Esta operación se debería efectuar diariamente. Si su instalación produce mucha humedad instale un secador de aire y un filtro a la salida del compresor.

Nuestra guía de solución de problemas hace referencia a los problemas más comunes que suelen ocurrir en las máquinas neumáticas.

Si su máquina tiene algún problema que no se menciona en esta guía, por favor contacte con su proveedor de la máquina o con el **S.A.T. de YAGÜE IMPORTACIONES, S.L.**



PELIGROS DE ATRAPAMIENTO.

- Nunca lleve ropas sueltas, pulseras, anillos, collares, el pelo suelto u otros enseres que pudiesen dar motivo a un atrapamiento del trabajador con la máquina.



PELIGROS DE VIBRACIÓN.

- Las máquinas durante su uso, pueden producir vibraciones, se recomienda alternar los trabajos para que el cuerpo descanse; si observa adormecimiento, dolor u hormigueo en las manos, consulte con un especialista antes de volver a utilizarla.
- Para paliar el problema de las vibraciones se recomienda siempre que sea posible utilizar soportes auxiliares para minimizar estos efectos.
- Los útiles deberán estar en perfectas condiciones de uso, en caso contrario, estos podrían producir un exceso de vibraciones. Si detecta estas anomalías desmonte el accesorio y verifique de donde procede la vibración, si fuera de la máquina, detenga su uso y envíela al S.A.T de **YAGÜE IMPORTACIONES S.L.**



PELIGROS DE LAS POSICIONES INCOMODAS.

- Las posiciones que se deben adoptar físicamente durante el uso de estas máquinas deberán ser cómodas, siempre en una posición que genere seguridad y que pueda reaccionar ante un imprevisto de la máquina. Si se encuentra fatigado debe dejar de utilizar la máquina.
- Los movimientos repetitivos y las posiciones incómodas pueden provocar cansancio y lesiones en el trabajador, si tiene molestias en la espalda, los brazos, hombros o cuello deberá cambiar la postura de trabajo, si aun así persisten las molestias, deberá consulta con un especialista.



PELIGROS EN EL MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA.

- El mantenimiento de la máquina se deberá efectuar por personal cualificado.
- Antes de proceder al mantenimiento o reparación de la máquina se deberá desconectar de la toma de aire y se desmontará el útil.
- Para una correcta reparación se deberán montar repuestos originales, los repuestos no originales podrían provocar daños a la máquina y al trabajador.
- Para la limpieza de los componentes interiores de la máquina se utilizarán productos que no dañen a la máquina ni que sean nocivos para la persona que efectúa la reparación y la zona deberá estar ventilada.
- No retire ninguna de las etiquetas que se encuentran adheridas al cuerpo de la máquina si se deteriorase alguna de ellas póngase en contacto con el S.A.T de **YAGÜE IMPORTACIONES S.L.**
- Si al efectuar una reparación o mantenimiento de la máquina se desechan repuestos, se deberán depositar en un almacén autorizado para su correcto reciclaje.

Nota importante

- El presente manual de seguridad deberá guardarse durante la permanencia de la máquina en la empresa y deberá estar en lugar accesible para el trabajador usuario de la misma.

- YAGÜE IMPORTACIONES S.L. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE PUEDA PRODUCIR LA MÁQUINA SI SE DESTINA A UN USO PARA EL QUE NO HA SIDO FABRICADA.


- Todas nuestras máquinas están amparadas por una GARANTÍA de 12 meses contra cualquier defecto de fabricación o del material. Esta garantía cubrirá la reposición de las piezas defectuosas así como la mano de obra necesaria. En ningún caso se aceptará el cambio de la máquina por otra nueva excepto que sea autorizado por **YAGÜE IMPORTACIONES, S.L.**

- Quedará excluido de la garantía:

- La mala utilización de la máquina.
- Los daños por falta de mantenimiento, limpieza, lubricación o engrase.
- Las partes de las máquinas que estén sujetas a desgaste por el uso, así como los accesorios que acompañan a las máquinas.
- La manipulación o reparación de la máquina por personal no autorizado por **YAGÜE IMPORTACIONES, S.L.** salvo que haya sido autorizado para ello.

- Esquema de una correcta instalación del compresor:

- La unidad de producción de aire (compresor) debe ser escogida según el consumo de aire necesario en el momento, considerando un margen de previsión y teniendo en cuenta que por cada HP de un compresor se producen +/- 90 l/min. El aire obtenido puede contener cierto nivel de humedad, por eso éste debe de pasar a través de un enfriador o refrigerador y un secador además de un filtro cerámico, que se encargará de eliminar la humedad y acondicionar el aire antes de que llegue a la instalación. Por último, deberemos montar un equipo de filtraje que sería el encargado de eliminar restos de humedad, regular la presión y proporcionar al aire el aceite necesario para el correcto funcionamiento de las máquinas.

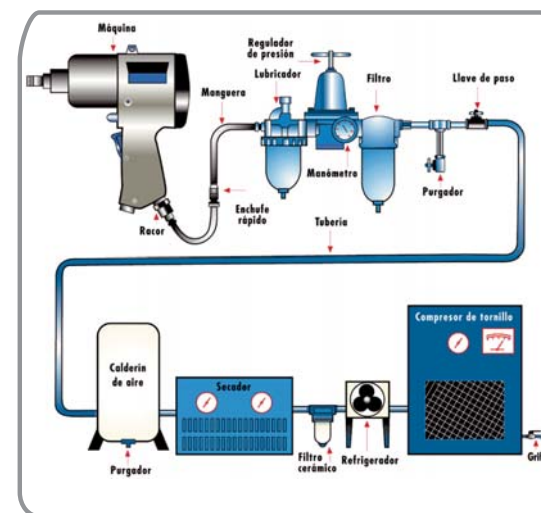

Funcionamiento de la cortadora de disco

Con el mando indicado en la imagen puede invertir el sentido del corte hacia la izquierda o derecha adaptándolo a la posición que requiera su trabajo. Así evitará que las chispas generadas salgan en la dirección que puedan causar molestias o peligro a Vd. u otras zonas de trabajo donde haya otros operarios.



La salida de aire indicada es orientable 360° para que el escape del aire pueda ser orientado hacia una posición que no sea molesto para Vd. o para otros operarios.

Este modelo permite inclinar el cabezal 25° hacia arriba o al contrario así como mantenerlo en su posición original recto. Para ello estire hacia el protector de la zona indicada en la imagen y en ese momento liberará el eje que le permite mover el cabezal hasta la inclinación deseada.



El protector permite ser orientado 360° para adaptarlo en la posición que evite que las chispas generadas por el corte sean molestas para Vd. o para otros operarios. Para ello estire hacia delante del protector y en ese momento lo liberará de su alojamiento que le permite mover el protector y fijarlo en la posición deseada.



PELIGROS DE LOS ÚTILES DE TRABAJO.

- Nunca deberá utilizar discos abrasivos no homologados.
- Los discos deberán estar en perfectas condiciones sin desperfectos, si tiene alguna duda no los utilice.
- Si los discos abrasivos han sido mal conservados pueden sufrir cambios en sus cualidades y podrían no ser aptos para su uso. **No utilice el disco de corte para desvaste.**
- No monte un disco que no tenga el diámetro o el grueso apropiado para la máquina.
- Si utiliza discos con diámetros superiores a los recomendados estará alterando las prestaciones de la máquina, lo que haría imprevisible las reacciones de la misma.
- Si alguno de los discos montados, difieren de los recomendados por las características de la máquina deberán consultar con **YAGÜE IMPORTACIONES S.L.** antes de su puesta en funcionamiento.
- No ejerza un exceso de presión sobre el disco abrasivo, deje que el disco haga su función.
- Si utilizamos como útil de trabajo un disco de corte, hay que aumentar la precaución, si se sufre un bloqueo del disco no forzar nunca, pare la máquina desconecte el aire y extraiga el disco, deberá asegurarse de que no se ha dañado, antes de su nueva puesta en marcha.



PELIGRO CON LOS RESIDUOS EN EL AMBIENTE.

- Cuando la máquina se use en una zona donde exista polvo o humos, deberá utilizarse protectores respiratorios homologados y adecuados para el entorno.
- El polvo y los humos que se puedan generar durante el uso de la máquina podrían producir problemas de salud, (cáncer, defectos de nacimiento, asma, dermatitis, etc.) si detecta cualquier malestar en su estado de salud, acuda a un especialista.
- Si por el tipo de materiales a desbastar, el ambiente estuviese demasiado contaminado se debería hacer una evaluación del riesgo y adoptar las medidas necesarias adicionales.
- Si la salida de aire de la máquina generase alteraciones en los residuos del corte se deberá dirigir hacia otro lugar para evitar esta alteración.
- El polvo o los humos en suspensión deberán ser extraídos de la zona de trabajo con campanas de extracción u otros medios, garantizando la seguridad del trabajador.
- Evite respirar el polvo y las partículas nocivas que se producen al utilizar la máquina, así como exponerse a ellos.
 - **Ciertos tipos de polvos que se producen al lijado, desbarbado, rectificado o taladrado, contienen sustancias químicas que causan enfermedades, como ejemplo podemos citar:**
 - **El Plomo de las pinturas con base de plomo.**
 - **La Sílice cristalina de los ladrillos y hormigón en la construcción.**
 - **El Arsénico y el Cromo que produce la madera con tratamientos químicos.**
 - **Naturalmente el riesgo varía en función al tiempo que se esté expuesto a estas sustancias o si se trabaja en un ambiente ventilado o cerrado y si se utilizan o no protecciones adecuados.**
- No deberá utilizar esta máquina en ambientes inflamables o con materiales que desprendan vapores o sustancias que puedan generar un entorno explosivo.
- Los discos abrasivos deberán ser sustituidos cuando estos ya no estén en condiciones, podrían generar un calentamiento excesivo y un polvo nocivo para la salud.

- El trabajador deberá asegurarse de que en la zona de trabajo no hay ninguna persona que pueda ser alcanzada por las chispas o los residuos del corte.
- Los discos abrasivos precisan de un tiempo de calentamiento para alcanzar su temperatura de uso, por lo que la presión de la máquina sobre el punto de trabajo deberá ser progresiva y con suavidad.
- Si observa que la máquina no funciona correctamente o hace algún ruido anormal, deténgala y envíela para ser revisada por el S.A.T de **YAGÜE IMPORTACIONES S.L.**



PELIGROS DE RUIDOS EN LAS ZONAS DE TRABAJO.

- El ruido es un factor a tener muy en cuenta en la utilización de estas máquinas, las mismas por su diseño y para el cometido que han sido diseñadas generan ruido, si el sonido superase los 80 dB se deberán utilizar protectores auditivos homologados, esto evitará tener problemas auditivos (pitidos, zumbidos y pérdidas auditivas, etc.) si notase alguno de estos síntomas deje de utilizar la máquina y acuda a un especialista.
- Las máquinas disponen de silenciadores para amortiguar el ruido de la salida del aire, nunca deberá desmontar estos sistemas y si por algún motivo se estropeasen, deje de utilizar la máquina hasta su cambio o reparación de la pieza dañada.



PELIGROS EN EL USO.

- Las personas usuarias de una máquina deberán tener la constitución física suficiente para soportar las vibraciones y reacciones que pueda provocar la máquina durante su utilización.
- Si la máquina se utilizase por una persona no cualificada profesionalmente, deberá considerar las mismas medidas de seguridad que una persona profesional.
- Las piezas a cortar nunca deberán estar sujetas con la mano, éstas deberán ser sujetadas firmemente con un gato o mordaza de apriete.
- **Ésta máquina ha sido diseñada para corte, no para devastar.**
- Antes de poner la máquina en funcionamiento, compruebe que el disco esté bien acoplado al eje de la máquina y la tuerca está bien fijada. Si observa que el disco abrasivo no queda bien sujeto sobre el eje, compruebe el grueso del disco por si no es el correcto para esta máquina.
- Si la máquina sufriese una caída o golpe, se deberá revisar el estado del disco abrasivo antes de ponerla en funcionamiento con el fin de evitar una rotura total que podría causar daños al trabajador.
- Las ropas del trabajador deberán estar acorde al trabajo que va a realizar, no deberán estar sueltas, no se deben llevar pulseras, colgantes ni otros enseres que puedan ser arrollados por la máquina.
- Antes de conectar la máquina a la toma de aire, nos deberemos de asegurar que el pulsador de puesta en marcha está en la posición OFF y debemos tener la precaución que al conectar la máquina a la manguera de aire no presionemos el pulsador de puesta en marcha.
- Nunca lubrique la maquina con un producto inflamable ya que esto podría dar paso a una explosión, solo deberá utilizar lubricantes que recomiende **YAGÜE IMPORTACIONES S.L.**
- Asegúrese que la maquina está totalmente parada cuando la deja en el banco de trabajo.
- Cuando la máquina se pone en funcionamiento por primera vez hágalo progresivamente y no efectúe un exceso de presión sobre el útil hasta que no se alcance la temperatura de trabajo.
- Estas máquinas no están preparadas para ser utilizadas en trabajos subacuáticos, en ambientes húmedos y explosivos.
- Las máquinas tienen pulsadores de accionamiento progresivos, tanto en la puesta en marcha como en el paro, debiendo hacerlo progresivamente y nunca soltar la máquina cuando ésta esté aún en funcionamiento.

Información general



SEGURIDAD EN EL USO DE LAS CORTADORAS CON DISCO.

- Lea estas instrucciones antes de la puesta en marcha de las cortadoras, la no lectura y la no comprensión de lo aquí expuesto, puede causar accidentes en el uso de las máquinas.
- La utilización por personal no preparado físicamente o sin los conocimientos para el uso, podría causar accidentes, por lo que es imprescindible leer y entender el contenido de este manual.
- Esta información de seguridad, deberá ser entregada al usuario antes de la puesta en marcha de la máquina.
- Cuando reciba la máquina, antes de utilizarla, deberá revisar y comprobar que la misma se encuentra en perfectas condiciones, si observa alguna anomalía, **NO LA PONGA EN FUNCIONAMIENTO** y contacte con su proveedor o al SAT de **YAGÜE IMPORTACIONES, S.L.**
- Esta máquina precisa de mantenimiento periódico, el cual estará en función al tiempo de uso, podrá alargarse o acortarse en función a la calidad de aire que se le suministre a la máquina, como norma general éste deberá ser cada +/-1000 horas de funcionamiento.
- El aire deberá suministrarse a la máquina libre de humedad y sin impurezas, se recomienda la utilización de filtros lubricadores en la toma de aire.
- La máquina se deberá lubricar con 3 o 5 gotas por minuto de aceite mineral muy fluido, por ejemplo (SAE-10), será responsabilidad del trabajador lubricar la máquina para un correcto funcionamiento, no deberá usarse lubricantes inflamables o volátiles (líquidos de frenos, gasolina... etc.)



SEGURIDAD EN LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS CORTADORAS.

- Antes de la puesta en funcionamiento de la máquina se deberán tener en cuenta varios puntos:
 - Que el entorno de trabajo se encuentre limpio.
 - Que no hayan personas en la zona donde se va a trabajar.
 - Que la presión de suministro de aire sea el adecuado (6.50 Kg/cm² ó <6,3 bar)
 - **El superar esta presión máxima podrá hacer variar las R.P.M y dañar los componentes de la máquina.**
 - Que los adaptadores, conexiones y mangueras estén en perfectas condiciones para tener la seguridad de que no se produzcan desconexiones accidentales.
 - **En el caso de una desconexión accidental nunca intente coger la manguera con la mano, cierre primero el suministro de aire.**
 - **No es posible evaluar todos los riesgos que se pueden producir en cada trabajo por lo que las personas usuarias deberán evitar y corregir los no especificados en este manual.**

- Antes de la puesta en funcionamiento, debe comprobar que la máquina gira a las R.P.M para la que ha sido diseñada, esta medición se deberá hacer con un medidor calibrado y sin el disco montado en la cortadora.

• **Este control se deberá hacer periódicamente y si hubiese alguna alteración con las especificadas originales para el modelo, deberá parar su uso.**

- Asegúrese de montar discos abrasivos homologados para la máquina que se está poniendo en funcionamiento.

• **Si en algún disco se observara cualquier anomalía deberá NO SER UTILIZADO.**

- Estas máquinas por su construcción y para el trabajo que han sido diseñadas, precisan de las siguientes protecciones homologadas:



• **Protectores auditivos.**

· Cuando el ruido es superior a los 80 dB se debe utilizar.



• **Guantes de protección.**

· Los guantes deberán ser de un material que permita el uso de la máquina con seguridad y sus accesorios.



• **Protección respiratoria.**

· Por las características de estas máquinas, deberá usarse protección en boca y nariz para no respirar la polución que se produce con su uso.



• **Protecciones del cuerpo.**

· Las ropas que se deben usar no deberán ser inflamables, éstas deberán ser ajustadas para que no puedan ser alcanzadas por los útiles en movimiento.



• **Calzado de seguridad.**

· Los calzados deberán tener una suela antideslizante para evitar el riesgo a una caída.



• **Protector ocular.**

· Los protectores oculares deberán ser homologados y resistentes a impactos.

- El aire comprimido, nunca se deberá dirigir hacia una persona, ya que esto podría causar graves lesiones.

- Para cambiar el disco abrasivo de trabajo, se deberá cerrar el suministro de aire a la máquina y luego proceder a su sustitución.

- Nunca deberá usar la máquina si su estado de ánimo no es satisfactorio o se encuentra bajo los efectos de las drogas o el alcohol.

- Se recomienda la utilización de conexiones de seguridad de doble acción, las cuales evitan la desconexión accidental de la manguera, de utilizarse conexiones de una sola acción se deberán montar cables de seguridad en las conexiones.

- No utilice la máquina si el adaptador, conexión o manguera se encuentran dañados.

- La máquina tiene las medidas de seguridad que son exigidas para su uso, no deberá alterar ninguna de ellas.

- La máquina ha sido diseñada para un cometido, no deberá ser utilizada para otros que no haya sido fabricada.

- Si la máquina llevase algún accesorio complementario, el cual aumentase la seguridad en su utilización, éste deberá ser montado.

- Nunca deberá estirar de la manguera para acercar la máquina a su puesto de trabajo, esto podría provocar la rotura de la manguera o la desconexión de la misma de la máquina, suponiendo un riesgo para el trabajador.



PELIGROS EN LAS ZONAS DE TRABAJO.

- En muchas ocasiones, los accidentes ocurren porque las zonas de trabajo no están limpias y despejadas. Importante a tener en cuenta:

· Los suelos no deberán estar sucios ni resbaladizos.

· Las zonas de trabajo deberán estar despejadas, iluminadas y ventiladas.

- No se deberán utilizar estas máquinas sobre superficies inestables como escaleras o andamios, de ser preciso su uso en estas circunstancias se deberán utilizar medidas de seguridad adicionales para el trabajador, casco de protección para la cabeza así como las protecciones mencionadas en el punto anterior.

- En la zona donde se esté utilizando la máquina, no deberá permanecer ninguna persona para evitar ser alcanzado por las chispas y por los residuos que son desbastados.

- Estas máquinas nunca deberán ser utilizadas en minas, gasolineras, nucleares, y otros lugares que se consideren zonas de riesgo explosivo.

- En las zonas de trabajo nunca debe haber líquidos inflamables.

- Estas máquinas al ser fabricadas con componentes metálicos, no están aisladas contra la corriente eléctrica.

- No es posible evaluar todos los riesgos en los entornos de trabajo por parte de

YAGÜE IMPORTACIONES S.L., por ese motivo la prudencia del trabajador siempre será la mejor forma de evitar los accidentes.



PELIGROS DE PROYECCIONES EN LAS ZONAS DE TRABAJO.

- Cuando se utilizan estas máquinas y debido a que generan muchas chispas y residuos, se deberán usar protectores oculares resistentes a impactos, calzado de seguridad, mascarillas protectoras, guantes industriales y protectores auditivos.

- Nunca se deberá utilizar un disco abrasivo de corte que no esté dentro del rango de uso de la máquina por R.P.M y Ø

- Antes de poner la máquina en funcionamiento, compruebe que el disco esté bien acoplado al eje de la máquina y la tuerca está bien fijada. Si observa que el disco abrasivo no queda bien sujeto sobre el eje, compruebe el grosor del disco por si no es el correcto para esta máquina.

- Si la máquina sufriese alguna caída o golpe, se deberá revisar el estado de la misma y del disco abrasivo antes de volver a ponerla en funcionamiento, podría haber sufrido una rotura y la puesta en marcha provocaría la rotura total de la máquina o del disco con alto riesgo para el trabajador.