


# ROSCADORA PISTOLA M 2-12

Modelo: **YA RPP 12**



CALIDAD Y SERVICIO

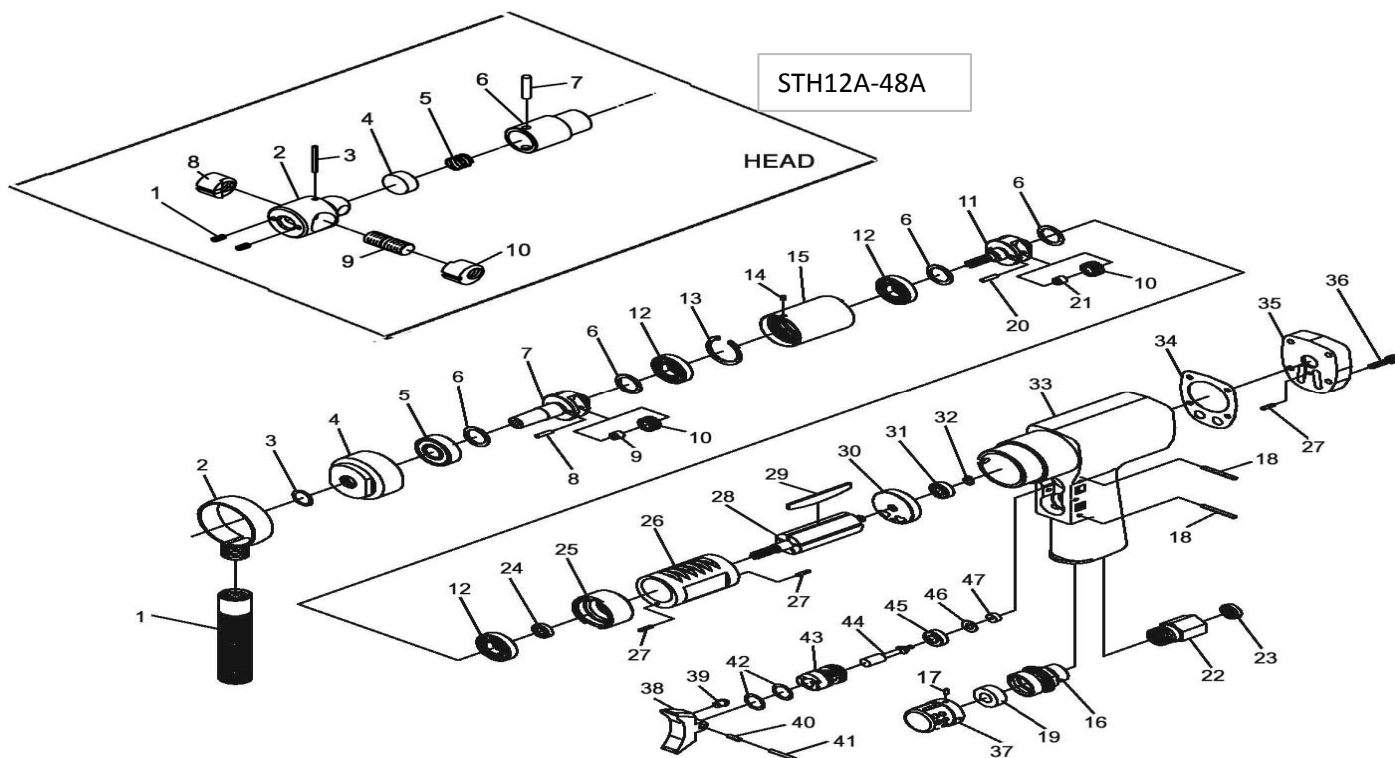

Nº	C. PROV.	DESCRIPCION	CANT.	Nº	C. PROV.	DESCRIPCION	CANT.
1	STH12-01	Mango empuñadura	1	30	STH12-30	Tapa trasera	1
2	STH12-02	Brida de sujecion	1	31	STH12-31	Rodamiento	1
3	STH12-03	Reten	1	32	STH12-32	Seger	1
4	STH12-04	Tapa roscada	1	33	STH12-33	Cuerpo	1
5	STH12-05	Rodamiento	1	34	STH12-34	Junta	1
6	STH12-06	Separador	4	35	STH12-35	Tapa cuerpo trasera	1
7	STH12-07	Soporte engranajes del	1	36	STH12-36	Tornillo	4
8	STH12-08	Eje engranajes delanteros	2	37	STH12-37	Silenciador-deflector	1
9	STH12-09	Rodamiento agujas delantero	2	38	STH12-38	Gatillo	1
10	STH12-10	Engranajes	4	39	STH12-39	Esparrago	2
11	STH12-11	Soporte engranajes trasero	1	40	STH12-40	Casquillo	1
12	STH12-12	Rodamiento	3	41	STH12-41	Pasador del gatillo	1
13	STH12-13	Seger	1	42	STH12-42	Torica	4
14	STH12-14	Esparrago	1	43	STH12-43	Casquillo guia eje valvula	2
15	STH12-15	Corona	1	44	STH12-44	Eje valvula	2
16	STH12-16	Silenciador	1	45	STH12-45	Torica	2
17	STH12-17	Esparrago	1	46	STH12-46	Torica	2
18	STH12-18	Pasador	2	47	STH12-47	Torica	2
19	STH12-19	Filtro del silenciador	1		STH12A-48A	Cabezal completo	1
20	STH12-20	Eje engranajes traseros	2	1	STH12A-01	Esparrago	2
21	STH12-21	Rodamiento agujas trasero	1	2	STH12A-02	Cuerpo portamachos	1
22	STH12-22	Racord de entrada	1	3	STH12A-03	Pasador	1
23	STH12-23	Filtro racord de entrada	1	4	STH12A-04	Tope	1
24	STH12-24	Rodamiento	1	5	STH12A-05	Muelle	1
25	STH12-25	Tapa delantera	1	6	STH12A-06	Casquillo conexión	1
26	STH12-26	Cilindro	1	7	STH12A-07	Eje	1
27	STH12-27	Pasador	3	8	STH12A-08	Esparrago de ajuste	2
28	STH12-28	Rotor	1	9	STH12A-09	Eje roscado	1
29	STH12-29	Aletas	5	10	STH12A-10	Esparrago de ajuste	1